




# energie in huis

## Ontluchten van de Elga

Na verloop van tijd kan het zijn dat er lucht in het systeem is gekomen. Het is niet de bedoeling dat er lucht in het systeem komt. Door de aanwezige lucht kan een debiet storing ontstaan. De storing kan verholpen worden door de Elga te ontluchten. Dit betekent dat alle lucht uit het systeem wordt gehaald. Dit kunt u eenvoudig zelf doen middels dit stappenplan.

Stappenplan:

1. Haal de schroeven aan de boven- en onderzijde van de kunststof kap los
2. Trek vervolgens de kunststofkap naar u toe om deze er af te halen
3. Pak een doekje om een klein beetje water op te vangen, mocht dit nodig zijn
4. Draai het koperkleurige dopje in het midden van de Elga helemaal los  
*Zie afbeelding voor de aanduiding van het juiste knopje (rode pijl)*
5. Druk voorzichtig het pinnetje (dat onder het dopje is verschenen) in totdat er geen lucht meer uit komt  
*Het handigst is om dit pinnetje in te drukken met een paperclip of schroevendraaier*  
*Het kan zijn dat er een klein beetje water uit komt, vang dit op met het doekje*
6. Draai het dopje er weer op
7. Bevestig de kap op de Elga
8. Controleer of de thermostaat nog een storingscode weergeeft. Staat code 32 niet meer genoteerd? Dan is het probleem verholpen! Staat dezelfde code nog op de thermostaat, neem dan contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer.

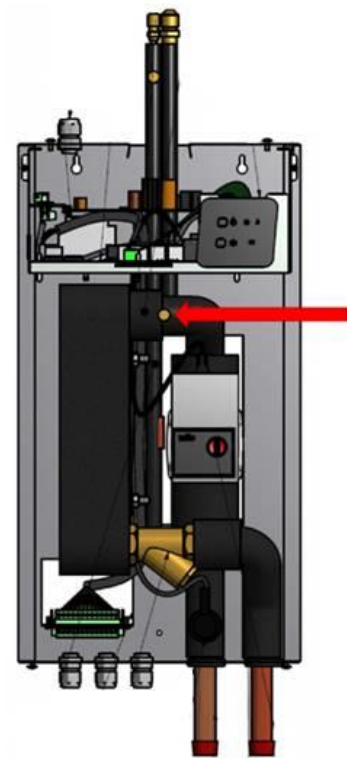

Bent u niet in staat om het probleem direct op te lossen, maar wilt u wel dat uw cv-ketel aangaat als er warmtevraag is? Zet dan de Elga volledig uit middels de aan/uit knop. Dan zal de cv-ketel de warmtevoorziening volledig overnemen.